

Fenster einstellen

Mit unserer Anleitung kannst du einfach dein Fenster einstellen. Gehe diese Schritt für Schritt durch. Weiter unten findest du eine Tabelle in die du deine „Wartungen“ eintragen kannst.



ÜBERSICHT DER ANLEITUNG

- ❖ Schief hängende Fensterflügel
- ❖ Zu hoch oder tief hängende Fensterflügel
- ❖ Fenster seitlich verschieben
- ❖ Anpressdruck einstellen
- ❖ Wartungsliste

Du findest noch mehr Tipps zum Fenster einstellen und der Wartung auf [Hausbauen.eu](https://www.hausbauen.eu). Gerne darf diese Anleitung (unverändert) verbreitet werden.



Dir hat die Checkliste gefallen?

Dann like uns auf Facebook.

<https://www.facebook.com/Hausbauen24/>

Schief hängende Fensterflügel einstellen (Diagonaleinstellung)

Hängt dein Fensterflügel schief im Rahmen? Dann passe am Scherenlager an.

1. Schritt: Markiere rechts und links am Rahmen den Fensterflügel mit einem Bleistift. Messe den Abstand zum Fensterrahmen. Ist er unterschiedlich? Dann hängt dein Fensterflügel schräg im Rahmen.


2. Schritt: Öffne dein Fenster und suche die Schraube am Scherenlager

3. Schritt: Drehe die Schraube am Scherenlager bis Flügel und Rahmen parallel zueinanderstehen.

4. Schritt: Kontrolliere die Abstände bei deinen Markierungen. Sind sie gleich?



Am Scherenlager das Fenster einstellen – Mit einem Inbusschlüssel kommt man hier im geöffneten Zustand gut ran.

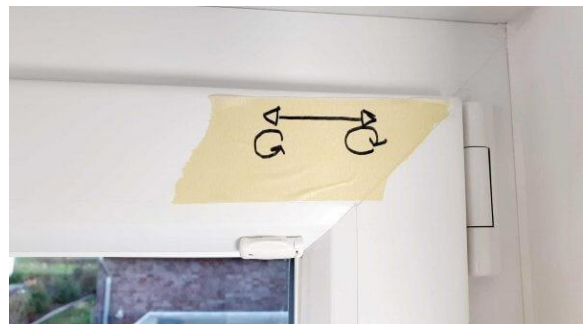

Scherenlager einstellen – Die Drehrichtung ergibt anheben/senken am Fenstergriff.

EINSTELLMÖGLICHKEIT

Fensterflügel auf Griffseite anheben:

Fensterflügel auf Griffseite senken:

DREHRICHTUNG

Im Uhrzeigersinn drehen

Gegen den Uhrzeigersinn drehen


Zu hoch oder tief hängende Fensterflügel (Paralleleinstellung)

Ist dein Fensterflügel insgesamt zu tief oder hoch im Rahmen? Habe das Fenster über das Ecklager komplett an oder senke es.

- 1. Schritt:** Messe den Abstand zwischen Fensterflügel und Rahmen. Erkenne dadurch, ob das Fenster zentral im Rahmen sitzt. Mache dir entlang des Fensterflügels waagrecht Markierungen am Rahmen.
- 2. Schritt:** Abdeckkappe am Ecklager abnehmen.
- 3. Schritt:** Drehe die Schraube am Ecklager entsprechend, um den Fensterflügel anzuheben oder abzusenken.
- 4. Schritt:** Abstände kontrollieren. Sind sie gleich?



Ecklager am Fenster: Kappe entfernen. Diese kann nach oben geschoben werden.

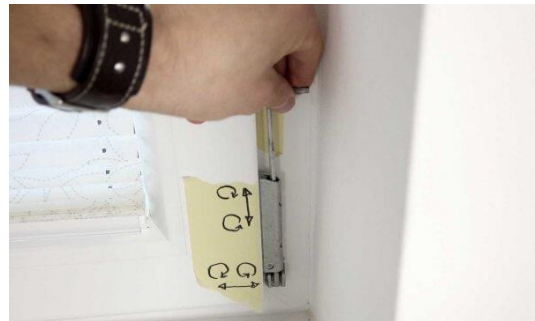

Fenster einstellen - Das Ecklager justieren, um den Fensterflügel insgesamt anzuheben oder zu senken.

EINSTELLMÖGLICHKEIT

Fensterflügel anheben:

Fensterflügel senken:

DREHRICHTUNG

Im Uhrzeigersinn drehen

Gegen den Uhrzeigersinn drehen

Fenster seitlich verschieben

Dein Fenster schleift seitlich am Rahmen? In dem Fall musst du häufig sowohl am Ecklager als auch am Scherenlager ansetzen.

FENSTER SEITLICH VERSCHIEBEN



Fenster seitlich verschieben: Drehe die Schrauben entsprechend dem Bild am Scheren- und Ecklager gleichmäßig.

EINSTELLMÖGLICHKEIT

Fensterflügel in Richtung Anschlagseite bewegen:

Fensterflügel in Richtung Öffnungsseite bewegen:

SO WIRD ES EINGESTELLT

Gleichmäßig unten absenken und oben anheben. Dazu am Ecklager entgegen und am Scherenlager im Uhrzeigersinn drehen.

Gleichmäßig unten anheben und oben absenken. Dazu am Ecklager im Uhrzeigersinn und am Scherenlager entgegen des Uhrzeigersinns drehen.

Anpressdruck einstellen

Wenn dein Fensterflügel mittig im Rahmen sitzt und dennoch Zugluft durch Ritzen drängt, ist der Anpressdruck zu schwach. Auch wenn du zum Schließen des Fensters viel Kraft aufwenden musst, ist der Anpressdruck nachzustellen.

1. Schritt: Öffne dein Fenster.

2. Schritt: Ziehe die Schließzapfen heraus und passe die Stellung entsprechend umlaufend am Fensterflügel an. Teilweise ist ein Einstellwerkzeug erforderlich.

3. Schritt: Kannst du ohne großen Kraftaufwand das Fenster öffnen und schließen? Schließt das Fenster über die Dichtung sicher mit dem Rahmen ab?



Durch Drehen vom Schließzapfen lässt sich der Anpressdruck einstellen. Dadurch stellst du ein wie stark beim Schließen der Fensterflügel an den Rahmen gepresst wird.

Herzlichen Glückwunsch! Dein Fenster ist eingestellt! Du hast es geschafft.

Extra-Tipp: Kontrolliere die Einstellung mindestens alle 2 Jahre. Fette die Beschläge jährlich und du wirst lange Freude mit deinen Fenstern haben.



Falls du jetzt noch Fragen hast, denn empfehlen wir dir ein Blick in unseren Beitrag unter [Hausbauen.eu](https://www.hausbauen.eu). Dort findest du die häufigsten Fragen und Antworten rund um den Umzug.

